

Bandits and Angels

Scooter Unlimited

RI8328/RI8329/RI8330

Montage handleiding/ Montageanleitung/ Assembly instructions/ Manuel de montage
/ Manuale di assemblaggio/ Manual de montaje



IMP: Dutch Bandits B.V., Jansstraat 69, 2011 RV HAARLEM
www.dutchbandits.com

NL

Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. Verwijder al het verpakkingsmateriaal alvorens het product aan uw kind te geven. De details en de kleuren van de inhoud kunnen verschillen. Informatie graag bewaren. **Maximum gewicht van de gebruiker: 100 kg. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.**

D

Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie Ihrem Kind das Produkt geben. Die Ausführungen und Farben des Inhalts können variieren. Bitte Unterlagen für Rückfragen aufbewahren. **Höchstgewicht des Benutzers: 100 kg. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.**

GB

Product must be installed by an adult. Remove all packaging before giving the product to your child. The details and colours of the contents can vary. Keep these instructions for future reference. **Maximum userweight: 100 kg. Only use under the direct supervision of an adult person.**

F

Montage de l'article à effectuer par un adulte. Retirer tous les emballages avant de donner le produit à vos enfants. Les détails et coloris du contenu peuvent varier. Informations à conserver. **Poids maximal de l'utilisateur: 100 kg. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.**

IT

Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di dare il prodotto al bambino. I dettagli e i colori del contenuto possono variare. Si prega di conservare queste informazioni. **Peso massimo degli utenti: 100 kg. Utilizzare solo in presenza e con la supervisione di un adulto.**

ESP

El montaje debe ser realizado por un adulto. Retire todo el embalaje antes de dar el producto al niño. Los detalles y los colores del contenido pueden variar. Por favor, guarde las instrucciones. **Peso máximo del usuario: 100 kg. Siempre utilizar bajo la supervisión directa de un adulto.**

INSTRUCTIE HANDLEIDING

Lees voor het gebruik de instructies van de fabrikant goed door.

Maximum gewicht gebruiker: 100 KG

1/ WAARSCHUWINGEN

-De step is alleen geschikt voor jong-volwassenen en volwassenen. Het is een sportuitrusting bedoeld voor fysieke training en het is geen speelgoed. Tevens is het niet de bedoeling om het product te gebruiken voor extreme sporten zoals springen en het rijden op steile hellingen. Dit product mag nooit gebruik worden voor gevaarlijk gedrag in een skatepark (uitdagende skate moves etc).

-Voorzichtigheid is geboden. Gebruik hem daarom alleen op droge en schone oppervlakken. Blijf uit de buurt van andere gebruikers en houdt u aan de verkeersregels.

-Blijf omwille van ieders veiligheid uit de buurt van voetgangers en andere gebruikers van de openbare weg.

-Het best te gebruiken op een vlakke, droge ondergrond die vrij is van grind en vet. Vermijd hobbels en rioleringsroosters die tot een ongeval zouden kunnen leiden.

Waarschuwing! Draag persoonlijke bescherming zoals polsbeschermers, handschoentjes, kniebeschermers, elleboogbeschermers en een helm.

2/ HET GEBRUIK VAN DE STEP

Voor en na elk gebruik: Om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tijdens de montage is het noodzakelijk dat u uw handen aan de buitenzijde van het stuur en aan het uiteinde van de voetsteun houdt.

Zorg ervoor dat de sluitmechanismen stevig vergrendeld zijn:

-Controleer de hoogte van het stuursysteem en zorg ervoor dat de moeren goed zijn vastgedraaid. Tevens is het belangrijk dat het stuur en het voorwiel loodrecht staan.

-Controleer alle verbindingselementen: de rem, de snelsluiting van de stuurkolom en de assen van het wiel moeten correct zijn afgesteld en mogen niet beschadigd zijn.

-Controleer ook de bandensijtag

Tijdens het gebruik:

-Ga op de step staan met één hand op elke handgreep. Zet met één voet af om voorwaarts in beweging te komen. Let op: Ga aan het begin voorzichtig te werk.

-Remmen: De rem zit aan de achterzijde, druk er (indien nodig) met uw voet op om af te remmen of te vertragen. Druk de rem met uw voet geleidelijk naar beneden om slippen of het verlies aan stabiliteit te voorkomen. De metalen of aluminium rem kan iets opgewarmd zijn na veelvuldig gebruik. A.u.b. niet aanraken tijdens en na het gebruik

-Het dragen van schoenen is verplicht en wij raden ten eerste aan om een broek en een shirt met lange mouwen te dragen. Dit om verwondingen te voorkomen wanneer u mocht vallen.

-De step heeft geen koplampen of ander licht. Hij is daarom niet geschikt om 's nachts te gebruiken of in een situatie waarin het zicht beperkt is.


MONTAGE-EN DEMONTAGE VAN DE STEP

1) Het in en uit elkaar vouwen van de step dient te worden uitgevoerd door één enkele persoon.


2) Wees voorzichtig en zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken in het scharnier- en sluitsysteem.

3) Zorg ervoor dat het sluitmechanisme goed en stevig is vastgezet.

HOE MOET DE STEP WORDEN UITGEVOUWEN

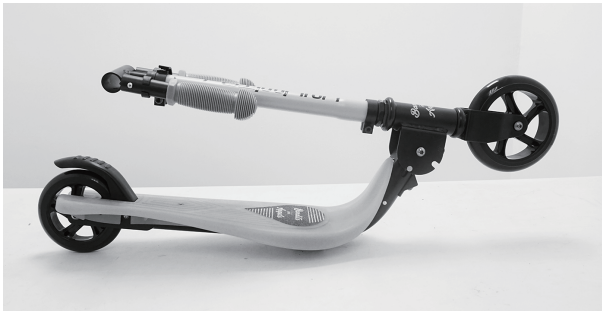

Haal de scooter uit de doos zoals hierboven getoond is.

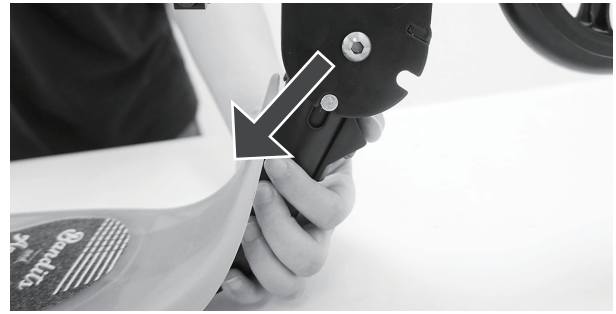

Schuif de vergrendelingsknop (zie pijl) naar beneden. Hiermee komt de vergrendeling vrij.




Til het stuur van de scooter naar voren, houd hierbij de vergrendelingsknop ingedrukt, totdat de stuurkolom op de gepaste positie kan worden ingesteld.



Controleer of de stuurkolom stevig in het daartoe bestemde positie is ingesteld.



Trek de handvatten uit de stuurklik.

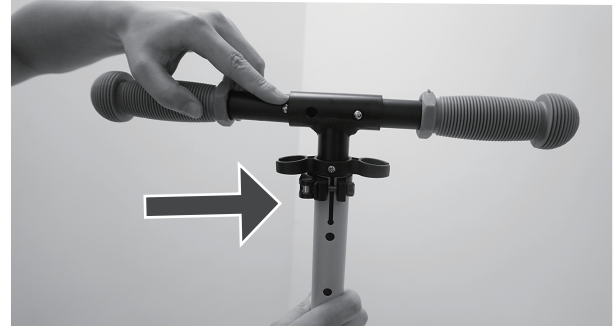

Druk de handvatten in het T-stuk van de stuurkolom. Gebruik uw vinger om beide vergrendelingsknoppen in te drukken totdat de handvatten in het T-stuk kunnen worden gedrukt. Draai de handvatten totdat u de vergrendelingsknoppen op hun plaats hoort klikken.



Maak de snelontgrendeling op de stuurstang los door de hendel open te duwen. Als het stuur niet stevig op de gewenste hoogte zit, opent u de snelontgrendeling opnieuw en draait u deze een paar keer zodat de bevestigingsbeugel strakker op de stuurstang past.



Het stuur kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld. Trek de stuurpen uit de stuurstang door de vergrendelingsknop in te drukken totdat deze op de gewenste hoogte staat en de vergrendelingsknop op zijn plaats is geklikt.



Sluit nu de snelontgrendeling door de hendel dicht te duwen naar de stuurstang.

BELANGRIJK: VERGEET NIET OM REGELMATIG ALLE MECHANISME AAN TE DRAAIEN, ZODAT U DE BORG PEN EN DE BOUT NIET VERLIEST

Onderhoud/verzorging: regelmatig onderhoud is een veiligheidsvereiste

A. Wiellagers: Vermijd stappen door water,olie of zand aangezien dit schade kan toebrengen aan de wiellagers.Om te checken of de wiellagers naar behoren werken zet u de step op zijn kop en gebruikt u uw handen om aan het wiel te draaien.Als de wielen niet goed draaien dan moeten ze van de step gehaald worden om de staat(conditie) van het wiel te controleren.Schroef de as van het wiel los,verwijder vervolgens de as en maak ook het wiel los,Duw dan detwee wiellagers uit hun behuizing.Als ze beschadigd of gedeukt zijn,dienen er nieuwe te worden gekocht.Als er geen zichtbare schade is,moeten ze worden geolied.Dit doet u door eerst alle sporen van vet,modder of stof te verwijderen met een theedoek of een handdoek.Daarna kunt u er met een vetspray opnieuw oliën of u kunt ze een nacht in de olie laten weken(draai ze eerst een paar keer door de olie).Vervolgens zet u de wiellagers en de assen weer in elkaar.Daarna kunt u het wiel weer aan de step bevestigen. Ga op dezelfde wijze te werk met het andere wiel.

B. Wielen: De wielen slijten met de tijd en kunnen beschadigd raken bij veelvuldig gebruik op ruwe oppervlakken.Het achterwiel waarop de rem bevestigd zit,wordt voornamelijk getroffen naenkele uren remmen.In het belang van de veiligheid moeten ze daarom regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig vervangen worden.

C. Wijzigingen: Het originele product mag op geen enkele manier gewijzigd worden behalve als het gaat om onderhoudsgerelateerde zaken of als het in de instructies staat vermeld.

D. Moeren en assen: Deze moeten regeimstig worden gecontroleerd.Ze kunnen na een tijdje los komen te zitten.In dit geval moeten ze worden aangedraaid.Ze kunnen slijten en niet goed vast zitten.In dit geval moeten ze worden vervangen.